
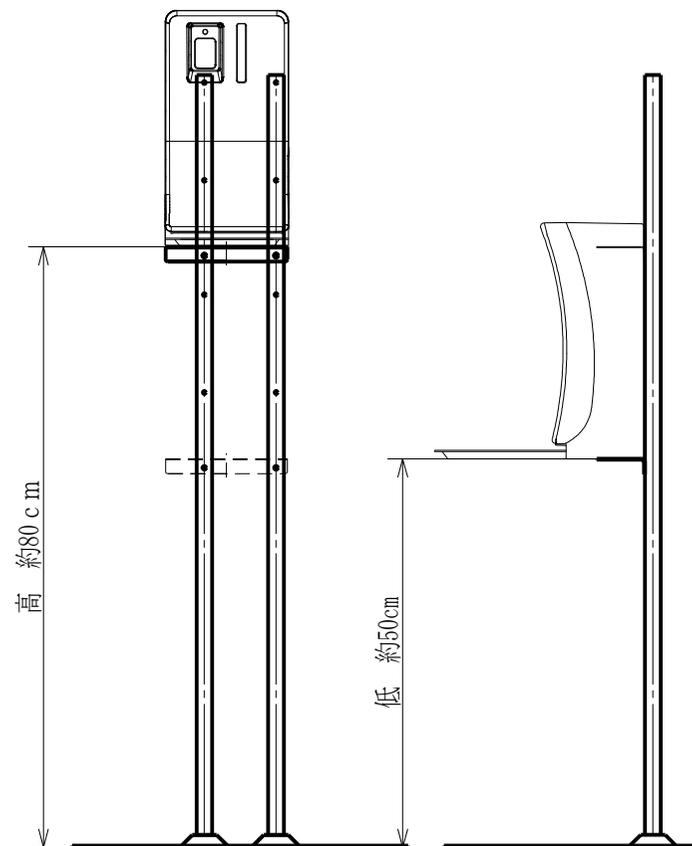


ピュアハイジーンスタンド PH-STD-A 組立・取扱説明書

※組立時にお客様ご自身でご用意いただくもの プラスドライバー

No.	部品名称	材質・備考	数
①	フレーム	21×21 t=1.6 角パイプ	2
②	台座	450×350 t=2.0 酸洗材 SPHC-P 粉体塗装白	2
③	取付板	21×65×163 t=1.5 SUS304	1
④	M4 ネジ	SS 三価クロメート	4
⑤	M5 ネジ	SS 三価クロメート	2
⑥	M8 六角穴ボルト	ばね座金・平座金組込 SS 三価クロメート	1
⑦	六角レンチ	組み立て用	1

本製品は、ピュアハイジーンの取付位置を高低2段階に調整ができます。

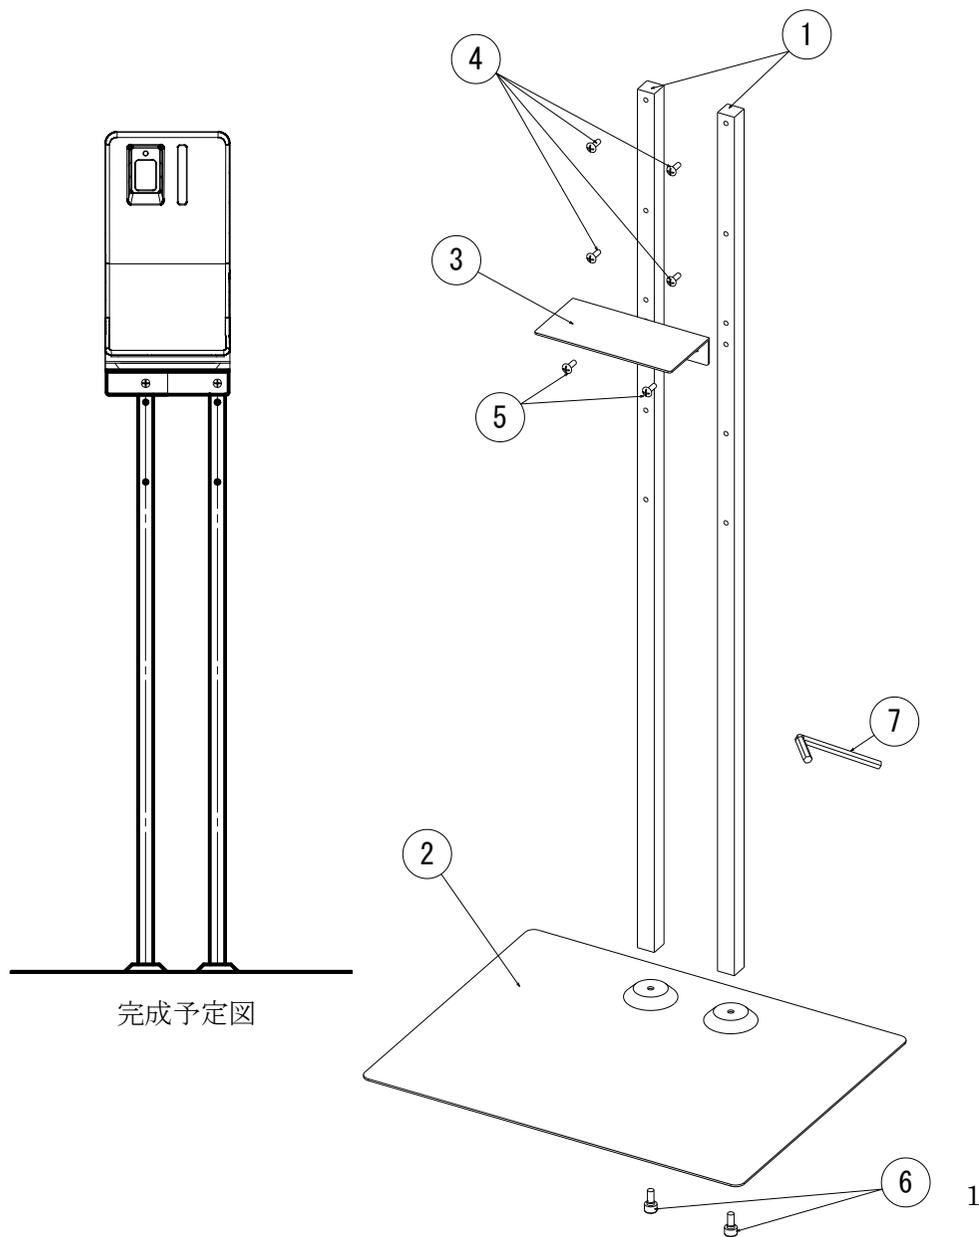


組立手順

1、①フレームに③取付板を⑤M5 ネジで取り付ける

(プラスドライバー使用)



上から3番目のネジ穴を使用、上下あるので注意、①フレームは、ネジが切
ってある方が下です。

(※低く組み立てる場合は一番下の穴を使用)

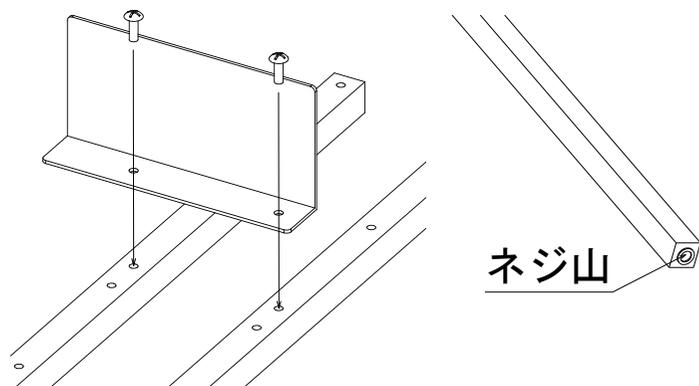

2、②台座に①フレームを⑥M8 六角穴ボルトで取り付ける

(⑦六角レンチを使用)

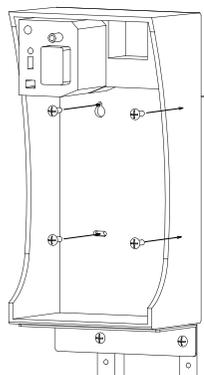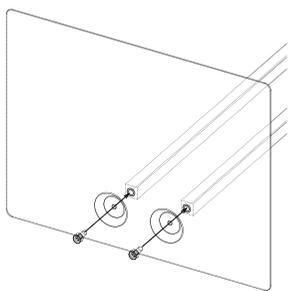

3、①フレームにピュアハイジーンを取り付ける

ピュアハイジーン取扱説明書を参考に、カバーを外し(薬液用のボ
トルをセットしている場合は、ボトルも取り除いて下さい)、④M4 ネジ
4本で、ピュアハイジーンを①フレームに取り付けます。

(プラスドライバー使用)

組立時の注意点

⚠ 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。

⚠ 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。

⚠ 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立
てられない場合があります。

⚠ 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が
破損したりケガをする恐れが
あります。

※ 部材や床などに傷が付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて
下さい。

ご使用時の注意点

⚠ 本製品はピュアハイジーン専用スタンドです。他の用途でご使用の場合は、
保証致しかねます。

⚠ 移動させる場合は、必ず二人以上で行って下さい。

⚠ 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、載せたりしないで下さい。壊
れてケガをする恐れがあります。

⚠ 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれる
ことがあります。

⚠ 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりす
ることがあります。

⚠ 分解や改造をしないで下さい。破損、ケガをする恐れがあります。

⚠ 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。

※ 改良などのため、予告無く仕様を変更することがあります。



東京エレクトロン株式会社

東京都多摩市唐木田 1-1-21

TEL.042-339-8787 FAX.042-339-8820

URL <http://www.electron.co.jp/>